


PKS001 GEN1


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

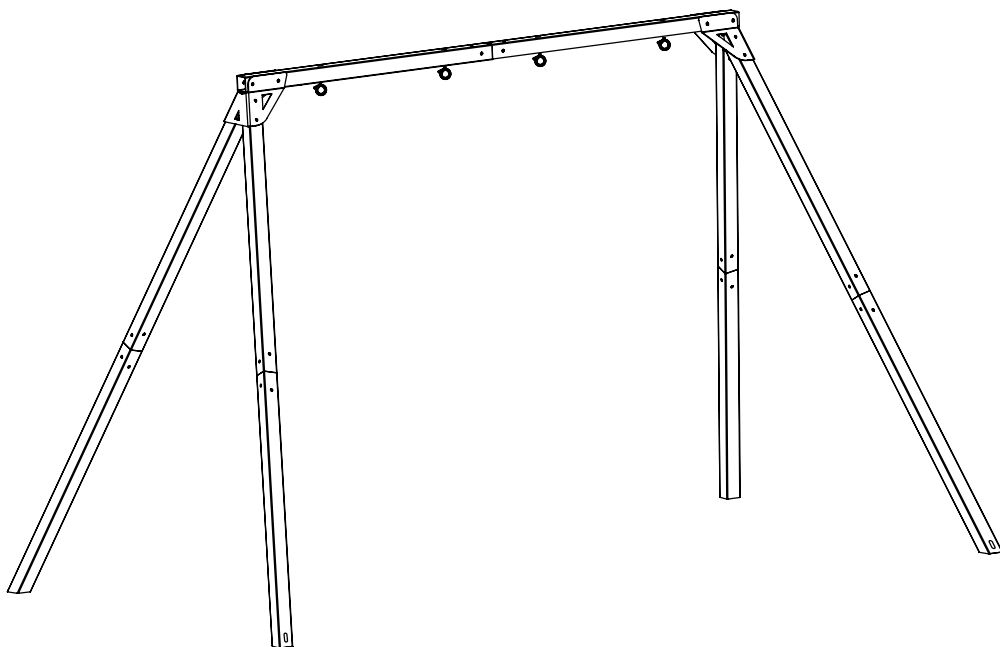

K&SPORT

WWW.K-SPORT-DE.DE

17.07.2024 AW

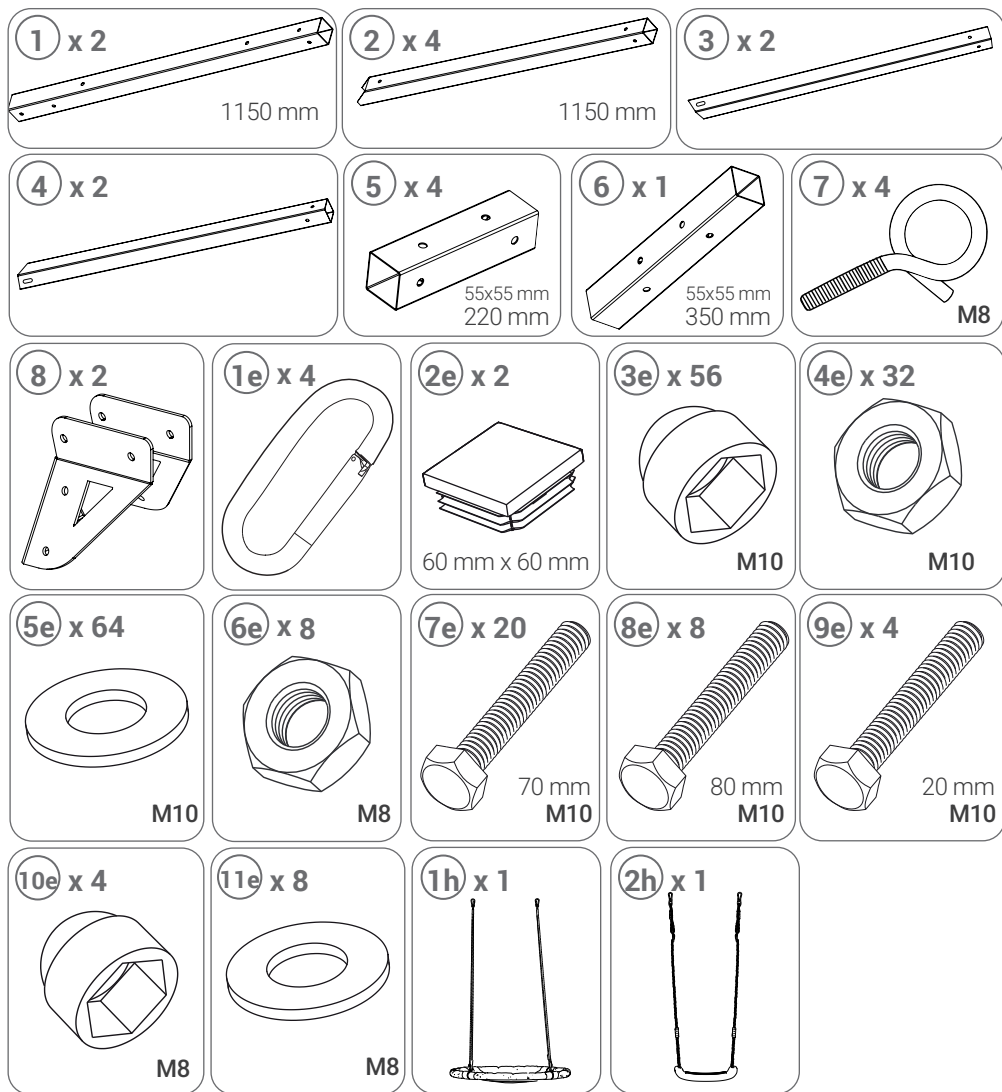
ES
ENG
DE

No olvide proteger el aparato contra la nieve y la humedad durante el otoño y el invierno utilizando una funda o una cubierta adecuada, o trasladándolo a un lugar seco. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de una protección inadecuada del aparato contra la humedad.

Remember to protect your device from snow and moisture during the fall/winter season with an appropriate cover or case, or move it to a dry room. The manufacturer is not responsible for any damages caused by inadequate protection of the device from moisture.


Denken Sie daran, die Schaukel in der Herbst-/Winterzeit mit einer geeigneten Abdeckung vor Schnee und Nässe zu schützen oder in einem trockenen Raum aufzubewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Schutz des Gerätes vor Feuchtigkeit entstehen.




PKS001

KOSPORT



1

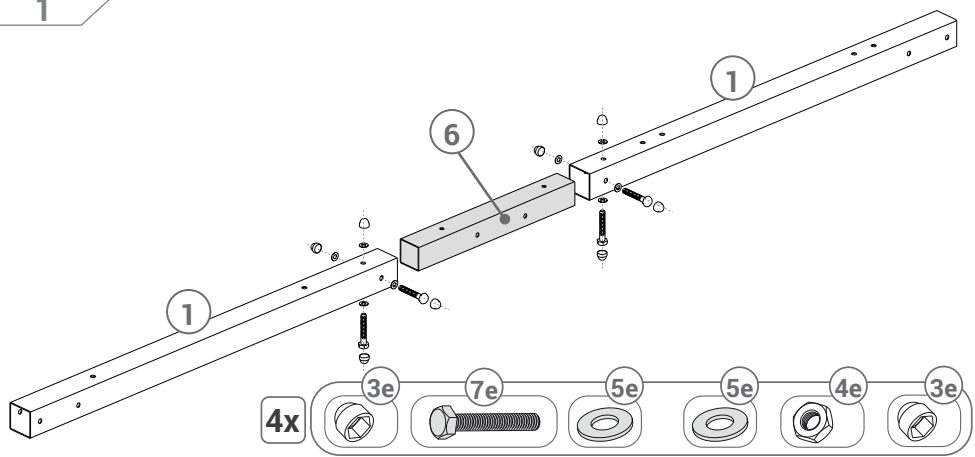


2

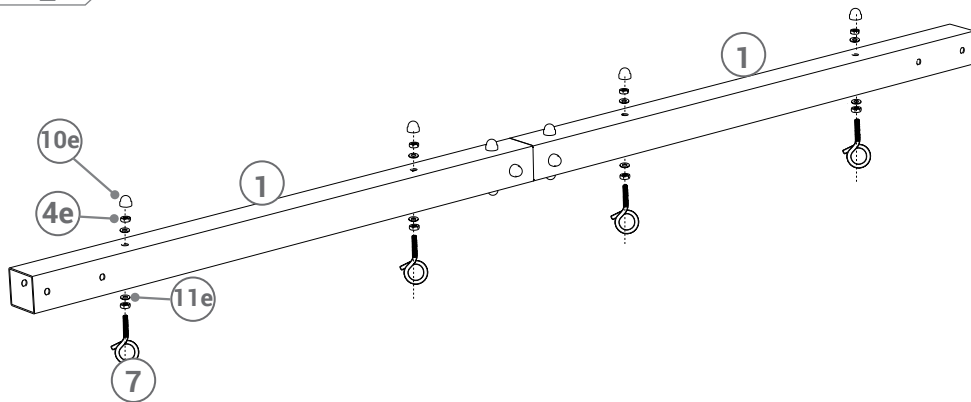


3

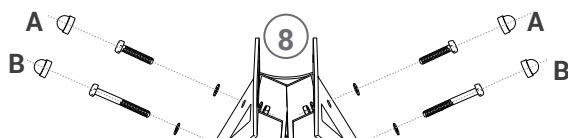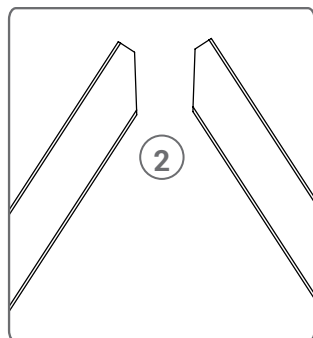

Ax2




Bx2




x2

4

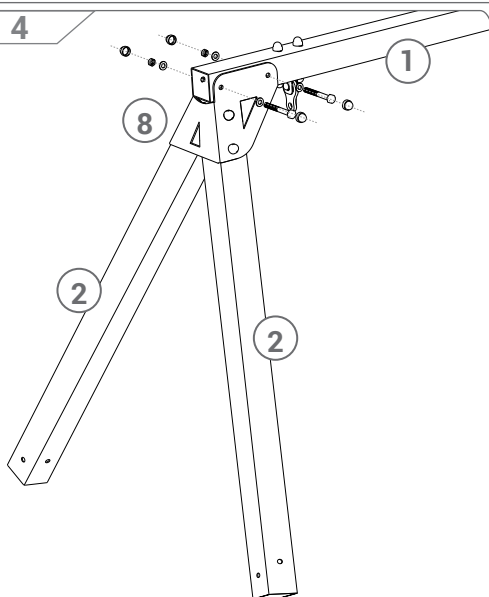




x2

2x



5

x 8

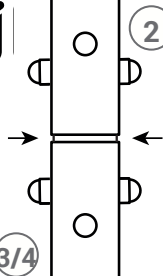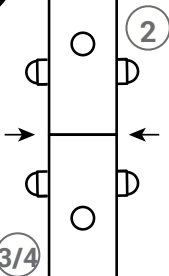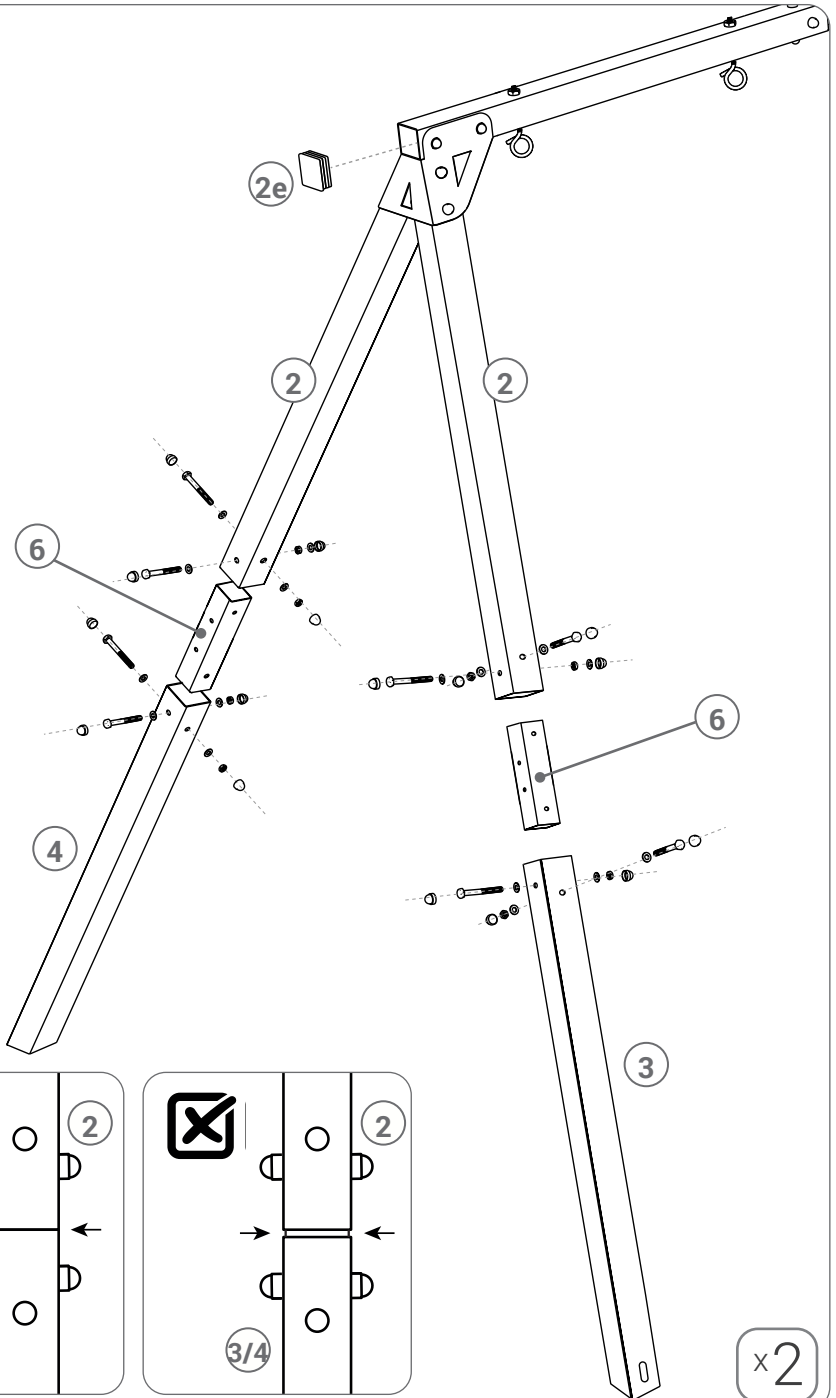

x 2

6

¡ATENCIÓN! ¡No utilice el columpio sin haberlo anclado correctamente!



Al anclar el marco al suelo, es necesario separar los pies inferiores hacia el exterior (como indican las flechas) para reforzar la estructura.



WARNING! Do not use the swing without properly anchoring it!

When anchoring the frame to the ground, spread the lower legs outward (as shown by the arrows) to stabilize the structure.

ACHTUNG! Benutzen Sie die Schaukel nicht, ohne sie richtig zu verankern!

Beim Verankern des Gestells im Boden müssen die unteren Beine nach außen gespreizt werden (wie durch die Pfeile angezeigt), um die Konstruktion zu stabilisieren.

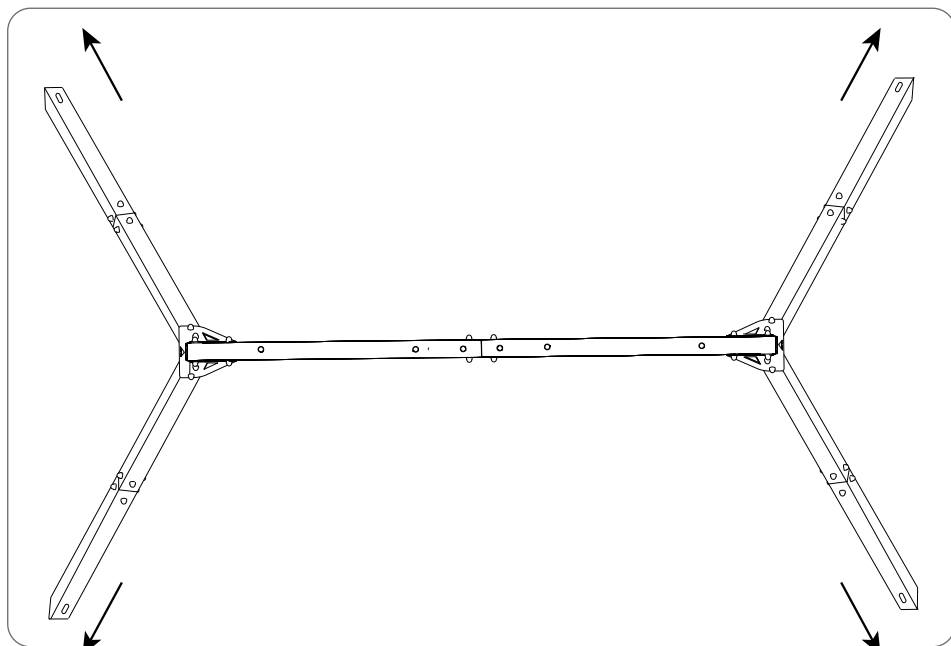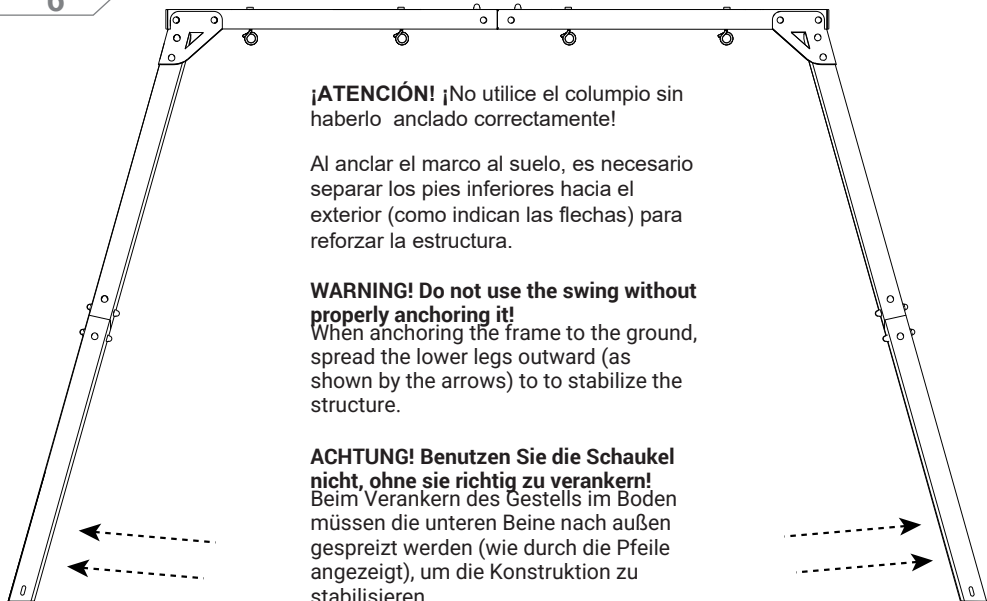

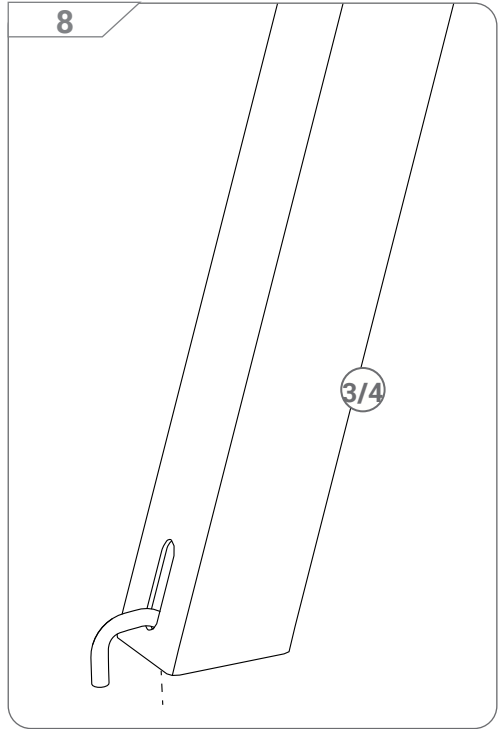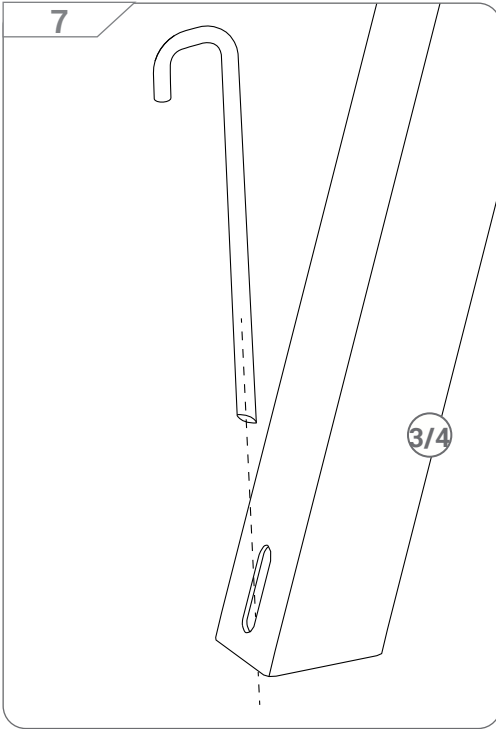

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y RESPETE LAS INSTRUCCIONES DE USO. conserve también las instrucciones para uso futuro.



Advertencias:

¡Precaución! Sólo para uso doméstico. Se prohíbe su uso para otros fines.

Precaución. No apto para niños menores de tres años.

¡Precaución! Utilice los juguetes sólo bajo la supervisión de un adulto.

¡Precaución! Peligro de vuelco o caída si no está bien sujeto.

¡Precaución! Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje fuera del alcance de bebés y niños, ya que existe riesgo de asfixia.

El producto debe instalarse bajo la supervisión de un adulto. No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso inadecuado del aparato o por no seguir las instrucciones. Una instalación incorrecta puede resultar peligrosa. **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:** El aparato debe limpiarse con un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos agresivos.

Asegúrese de que la unidad se instala sobre una superficie segura y colóquela siempre sobre una superficie lisa, plana y estable. Alrededor de la unidad debe haber al menos 0,6 m de espacio libre para facilitar el acceso a una vía de evacuación en caso de avería o accidente.

Antes de utilizar la unidad, compruebe que funciona correctamente y apriete los tornillos de fijación si es necesario. Compruebe la sujeción de las cuerdas, las piezas principales de suspensión en general, las fijaciones, el anclaje al suelo y otros elementos de conexión. Las piezas consumibles deben sustituirse cuando estén desgastadas.

El aparato sólo debe utilizarse si está en condiciones de funcionamiento. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio técnico e interrumpa su uso.

Los niños pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de un adulto y bajo su propia responsabilidad. No introduzca nada en las aberturas que no estén especificadas en las instrucciones.

Tenga cuidado con todas las piezas salientes y dispositivos de ajuste que puedan interferir en el juego. La unidad sólo debe utilizarse para los fines previstos.

Transporte la unidad en una postura corporal correcta para evitar lesiones. Si es necesario, pida ayuda a un tercero durante el transporte.

La unidad debe montarse siguiendo las instrucciones. Si la unidad está incompleta, póngase en contacto con el Servicio Técnico y de Ventas en la siguiente dirección de correo electrónico: info@k-sport-de.de e indique el número de artículo del elemento que falta.

Si la unidad no puede montarse por razones técnicas (por ejemplo, no hay abertura disponible, la abertura está en un lugar diferente, la pieza está torcida, etc.), póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica y ventas en la siguiente dirección de correo electrónico: info@k-sport-de.de.

Distribución/Servicio: Fabricante:

K-SPORT-DE.DE K-Sport GmbH Kiesweg	K-Sport PL
18 35396 Gießen	K-SPORT.COM.PL
+(49)1515 729 14 56	Rzepiennik Biskupi, 214
info@k-sport-de.de	33-163 Rzepiennik
	Strzyżewski
	+(48) 731 400 995
	biuro@k-sport.com.pl

INSTRUCCIONES DE USO

SEGURIDAD

Producto para uso doméstico. LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZARLO. OBSERVE LAS INSTRUCCIONES DE USO:

1. Si la unidad chirría o hace ruidos extraños, detenga el balanceo.
2. Debe haber al menos 0,6 m de espacio libre alrededor de la unidad para facilitar el acceso a una vía de evacuación en caso de avería o accidente.
3. Antes de columpiarse, compruebe el correcto funcionamiento del columpio y apriete los tornillos de fijación. Compruebe la fijación de las cuerdas y otros elementos de conexión. Las piezas consumibles deben sustituirse cuando se desgasten.
4. El columpio sólo puede utilizarse si funciona correctamente. En caso contrario, póngase en contacto con el departamento de servicio y ventas y detenga el columpio.
5. El producto está destinado exclusivamente a los niños. Los niños pueden utilizarlo bajo la supervisión de un adulto y bajo su propia responsabilidad.
6. En las aberturas no puede introducirse nada distinto de lo especificado en las instrucciones.
7. Preste atención a todas las piezas salientes y dispositivos de ajuste.
8. El columpio sólo puede utilizarse conforme a lo previsto.
9. El columpio está destinado exclusivamente al uso doméstico. Se prohíbe su uso para otros fines.
10. Transporte la unidad en una posición corporal correcta para evitar lesiones. Si es necesario, pida a un tercero que le ayude con el transporte.
11. La unidad debe montarse siguiendo las instrucciones. Si la unidad está incompleta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica y Ventas en la siguiente dirección de correo electrónico: info@k-sport-de.de e indique el número de artículo del elemento que falta.
12. Si la unidad no puede montarse por razones técnicas (por ejemplo, no hay abertura disponible, la abertura está en un lugar diferente, la pieza está torcida, etc.), póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica y Ventas en la siguiente dirección de correo electrónico: info@k-sport-de.de y adjunte una foto de la pieza defectuosa.
13. Recuerde proteger el columpio de la nieve y la humedad con una funda adecuada durante la temporada de otoño/invierno o guárdelo en un lugar seco. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por una protección inadecuada del aparato contra la humedad.

PRECAUCIÓN: No aceptamos ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del aparato o por no seguir las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: El aparato debe limpiarse con un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos agresivos. Proteger de la humedad y la corrosión.

Distribución/Servicio: Fabricante:

K-Sport GmbH
K-SPORT-DE.DE
Kiesweg 18
35396 Gießen
Deutschland
(49) 151 57291456
info@k-sport-de.de

K-Sport Polska
K-SPORT.COM.PL
Rzepiennik Biskupi, 214
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Polska
(12) 2251622
biuro@k-sport.com.pl