


PKS001 GEN1


MONTAGE-INSTRUCTIES

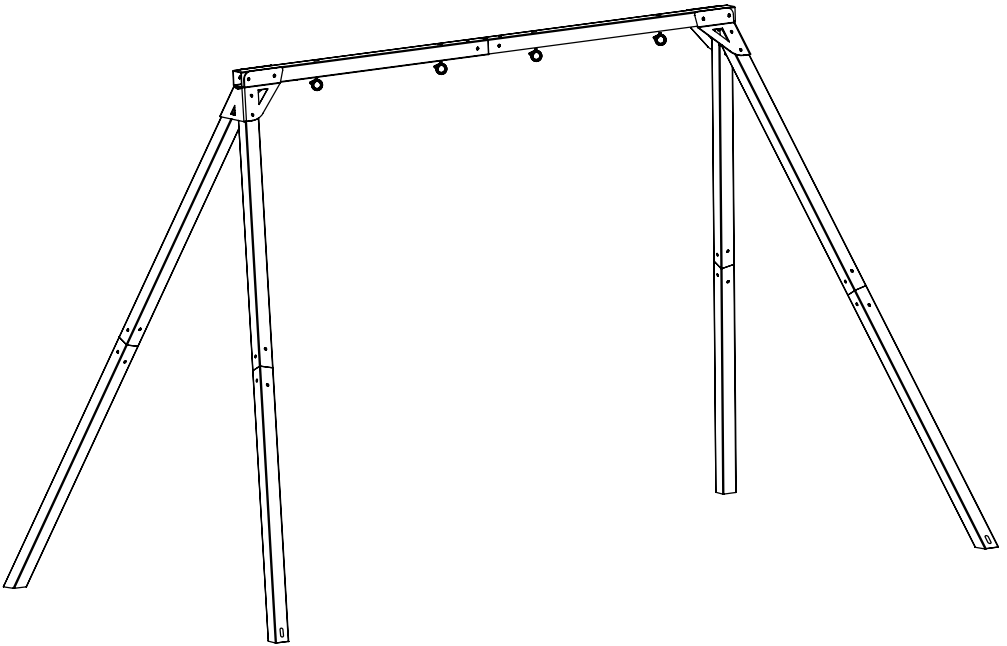

K&SPORT

WWW.K-SPORT-DE.DE

17.07.2024 AW

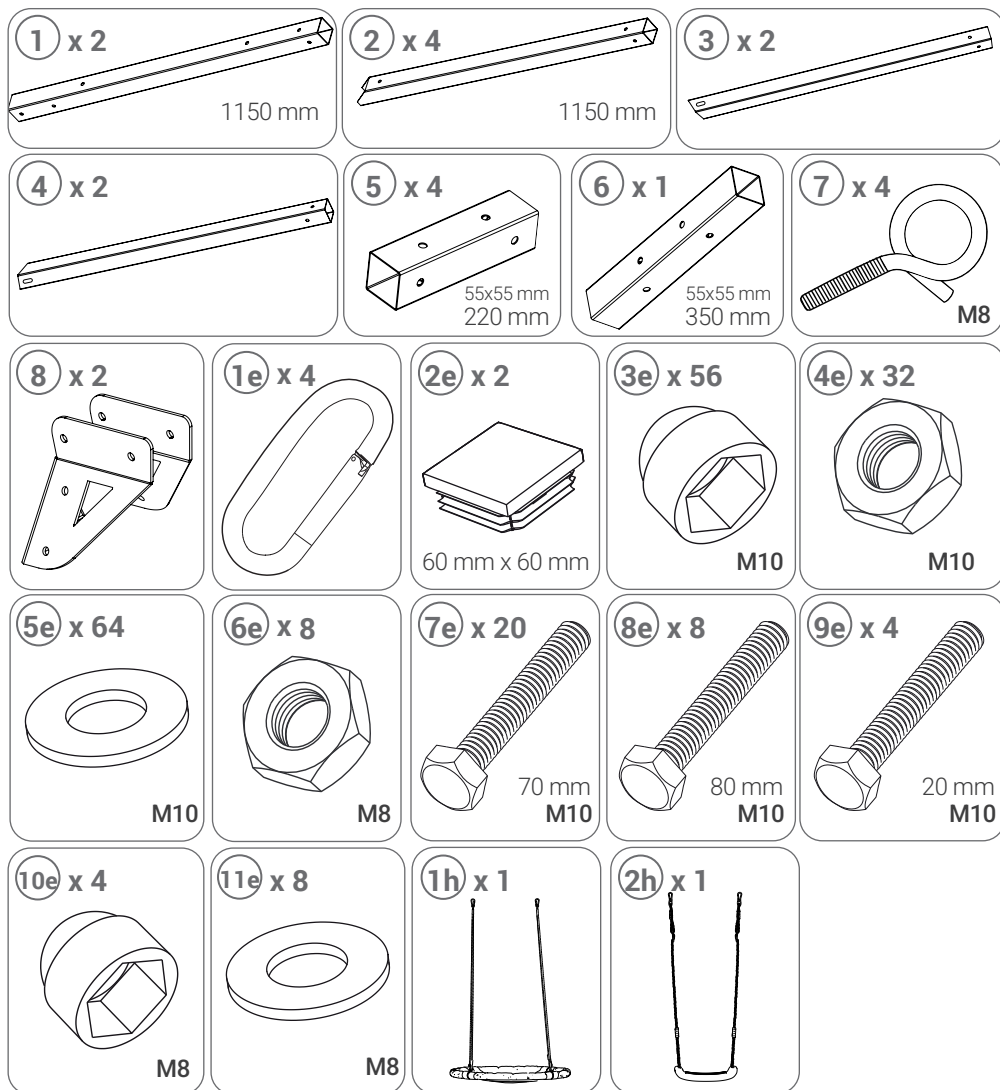

NL

Vergeet niet om uw apparaat tijdens het herfst-/winterseizoen tegen sneeuw en vocht te beschermen met een geschikte hoes of koffer, of breng het naar een droge ruimte. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door onvoldoende bescherming van het apparaat tegen vocht.



ENG

Remember to protect your device from snow and moisture during the fall/winter season with an appropriate cover or case, or move it to a dry room. The manufacturer is not responsible for any damages caused by inadequate protection of the device from moisture.



DE


Denken Sie daran, die Schaukel in der Herbst-/Winterzeit mit einer geeigneten Abdeckung vor Schnee und Nässe zu schützen oder in einem trockenen Raum aufzubewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Schutz des Gerätes vor Feuchtigkeit entstehen.




PKS001

KOSPORT




1

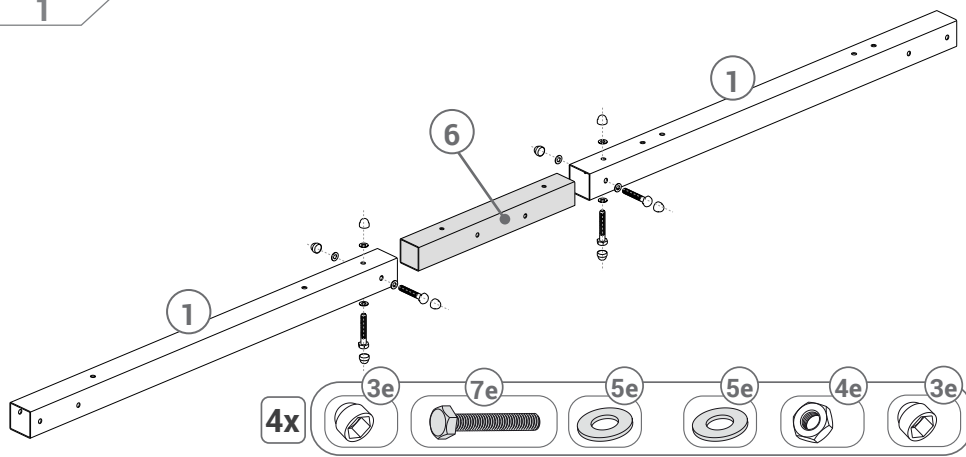

2

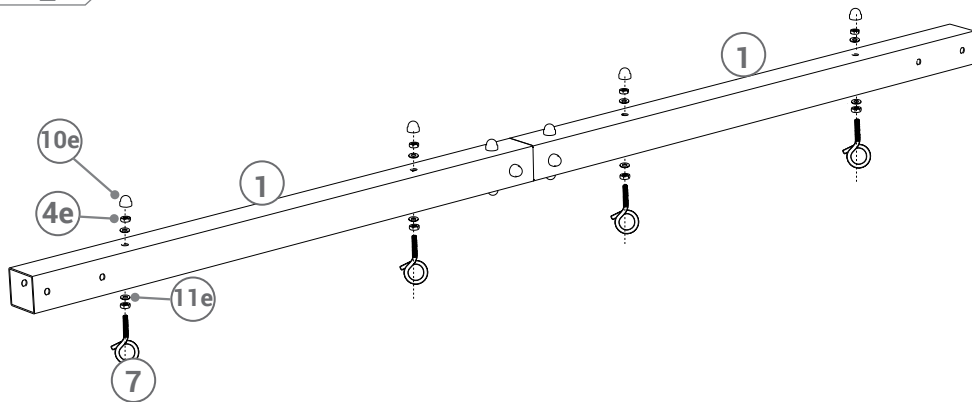


3

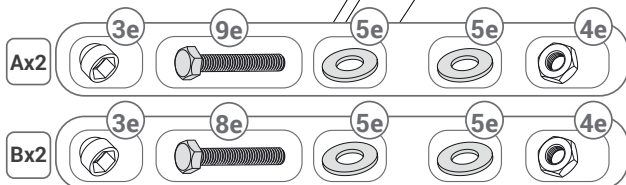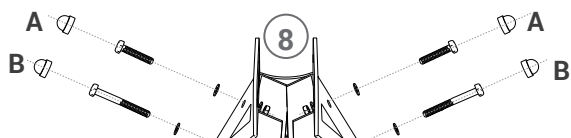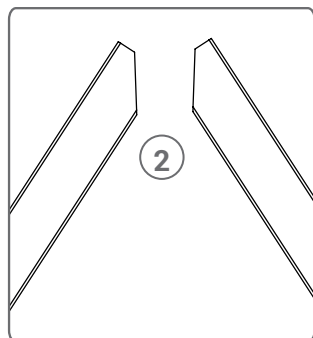


x 2

4



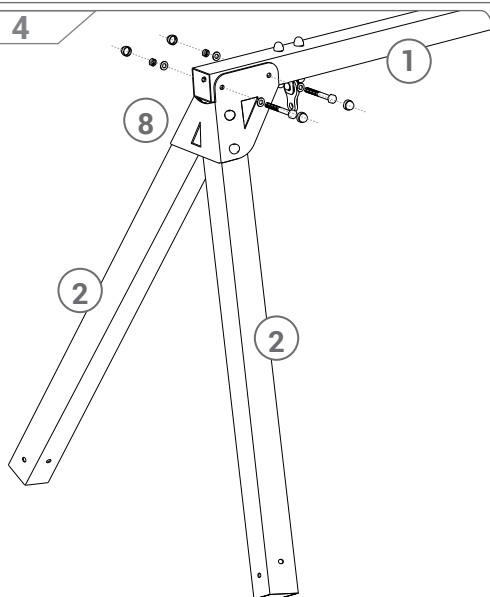


x 2



5

x 8

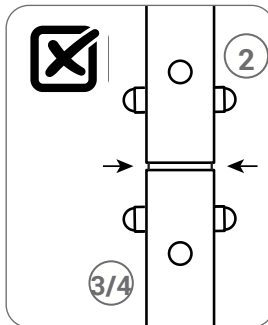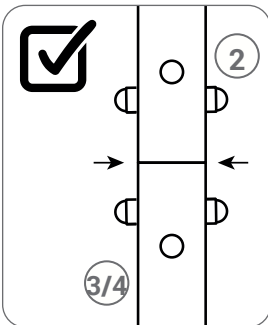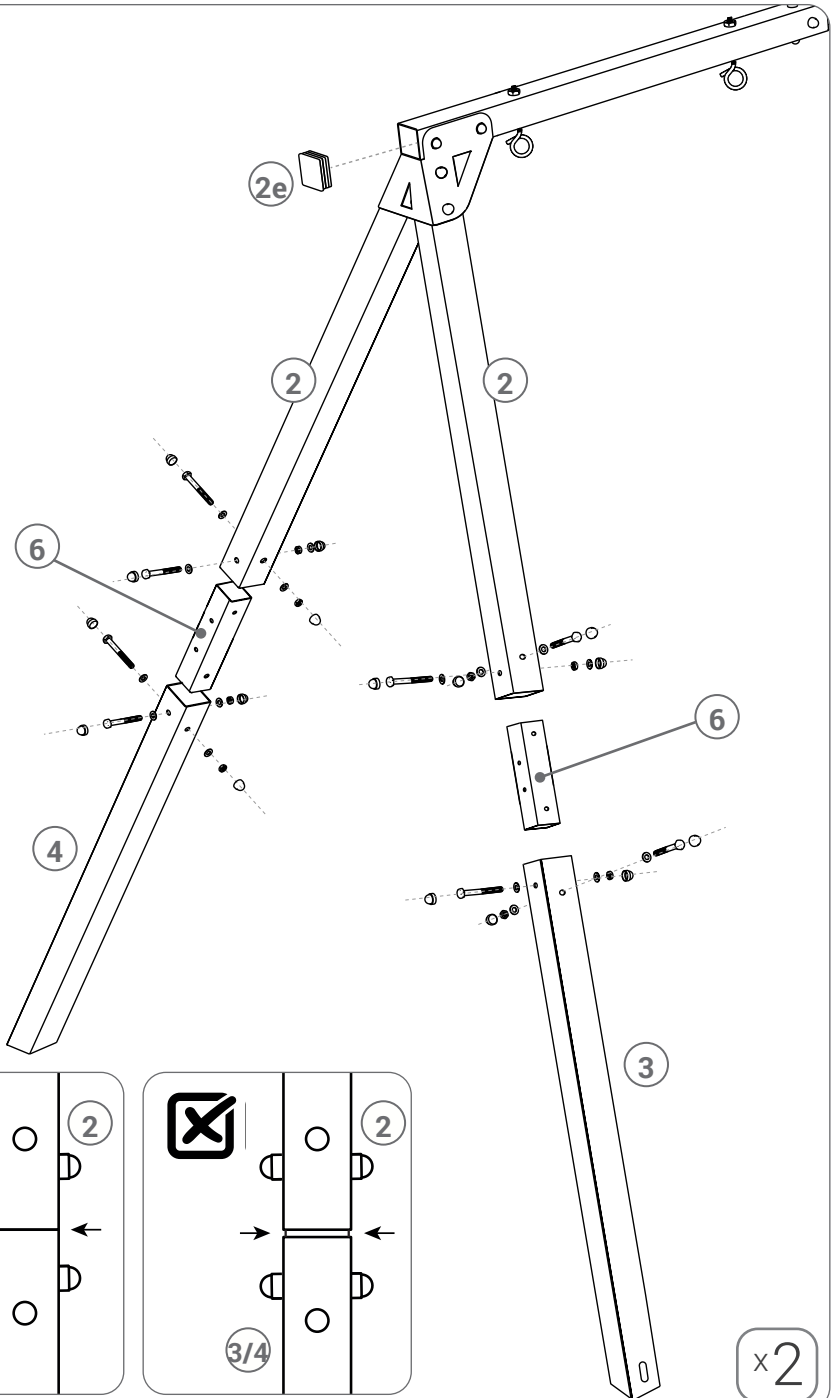

x 2

6

LET OP! Gebruik de schommel niet zonder deze correct te hebben bevestigd!




Bij het bevestigen van het frame aan de grond is het nodig om de onderste poten naar buiten te spreiden (zoals aangegeven door de pijlen) om het frame te versterken.



WARNING! Do not use the swing without properly anchoring it!

When anchoring the frame to the ground, spread the lower legs outward (as shown by the arrows) to stabilize the structure.

ACHTUNG! Benutzen Sie die Schaukel nicht, ohne sie richtig zu verankern!

Beim Verankern des Gestells im Boden müssen die unteren Beine nach außen gespreizt werden (wie durch die Pfeile angezeigt), um die Konstruktion zu stabilisieren.

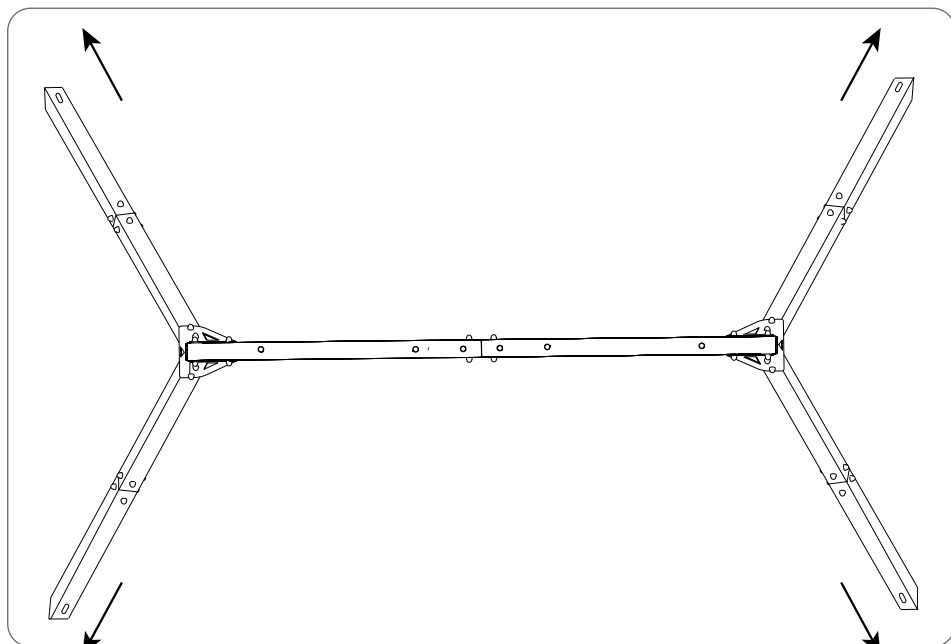

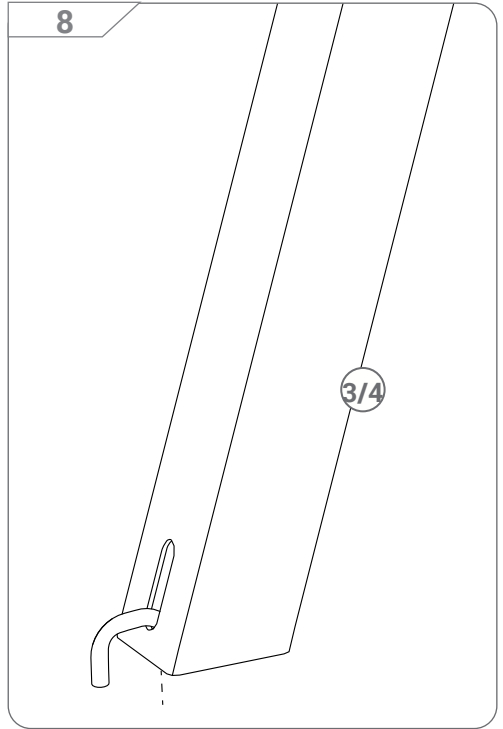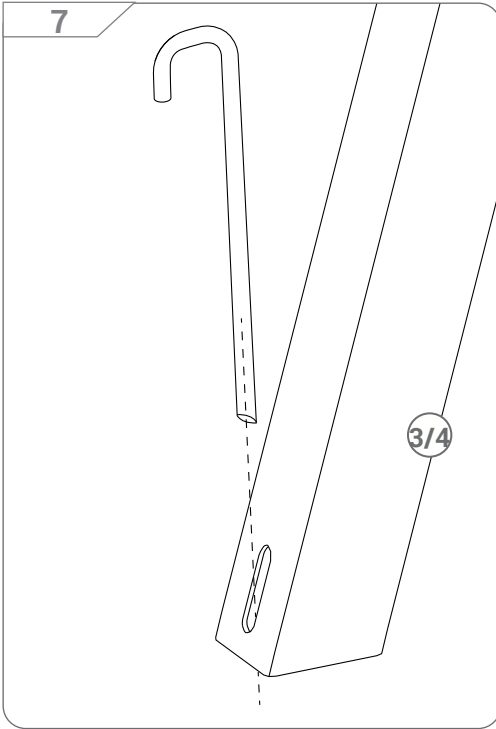

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEID

Product voor huishoudelijk gebruik. LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING. NEEM DE GEBRUIKSAANWIJZING IN ACHT:

1. Als het apparaat piept of vreemde geluiden maakt, stop dan met schommelen.
2. Er moet minstens 0,6 meter vrije ruimte rond het apparaat zijn om bij een storing of ongeval gemakkelijk een vluchtroute te kunnen nemen.
3. Controleer voordat u gaat schommelen of de schommel goed werkt en draai de bevestigingsschroeven vast. Controleer de bevestiging van touwen en andere verbindingselementen. Verbruiksartikelen moeten worden vervangen als ze versleten zijn.
4. De schommel mag alleen worden gebruikt als deze in werkende staat is. Neem anders contact op met Service en Verkoop en stop met schommelen.
5. Het product is alleen bedoeld voor kinderen. Kinderen mogen het gebruiken onder toezicht en verantwoordelijkheid van volwassenen.
6. Steek niets anders in de openingen dan aangegeven in de instructies.
7. Let op alle uitstekende delen en verstelinrichtingen.
8. De schommel mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld.
9. De schommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.
10. Vervoer het apparaat in de juiste houding om letsel te voorkomen. Vraag indien nodig een derde om hulp tijdens het transport.
11. Monteer het apparaat volgens de instructies. Als het apparaat niet compleet is, neem dan contact op met Service en Verkoop via het volgende e-mailadres: info@k-sport-de.de en vermeld het artikelnummer van het ontbrekende onderdeel.
12. Als het apparaat om technische redenen niet kan worden gemonteerd (bijv. geen opening beschikbaar, opening op een andere plaats, krom onderdeel, enz.), neem dan contact op met Service en Verkoop via het volgende e-mailadres: info@k-sport-de.de en voeg een foto bij van het defecte onderdeel.
13. Vergeet niet om de schommel tijdens de herfst-/winterperiode te beschermen tegen sneeuw en vocht met een geschikte hoes of op te slaan in een droge ruimte. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste bescherming van het apparaat tegen vocht.

V

LET OP: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat of het niet opvolgen van de instructies.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES: Het apparaat moet worden gereinigd met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën.

Bescherm tegen vocht en corrosie.

Verkoop/service: Fabrikant:

K-Sport GmbH	K-Sport Polska
K-SPORT-DE.DE	K-SPORT.COM.PL
Kiesweg 18	Rzepiennik Biskupi, 214
35396 Gießen	33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Deutschland	Polska
(49) 151 57291456	(12) 2251622
info@k-sport-de.de	biuro@k-sport.com.pl

VEILIGHEIDSINFORMATIE

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR & NEEM DE GEBRUIKSAANWIJZING IN ACHT! neem bovendien de instructies voor veilig gebruik in acht!



Waarschuwingen:

Let op! Alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.

Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

Let op! Gebruik het speelgoed alleen onder toezicht van een volwassene.

Let op! Er bestaat gevaar voor kantelen of vallen als het speelgoed niet wordt vastgezet.

Gevaar! Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat.

Het product moet worden geïnstalleerd onder toezicht van een volwassene. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat of het niet opvolgen van de instructies. Onjuiste installatie kan gevaar opleveren.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES: Het apparaat moet worden gereinigd met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën.

Zorg ervoor dat het apparaat op een stevige ondergrond wordt geïnstalleerd en plaats het apparaat altijd op een glad, vlak en stabiel oppervlak. Er moet minstens 0,6 meter vrije ruimte rondom het apparaat zijn, zodat er bij storingen of ongelukken gemakkelijk een vluchtweg mogelijk is.

Controleer voor gebruik of het apparaat goed werkt en draai de bevestigingsschroeven indien nodig aan. Controleer de bevestiging van touwen, de belangrijkste ophangonderdelen in het algemeen, bevestigingen, verankering aan de vloer en andere verbindingselementen. Verbruiksonderdelen moeten worden vervangen wanneer ze versleten zijn.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in werkende staat is. Neem anders contact op met de service- en verkoopafdeling en staak het gebruik.

Kinderen mogen het apparaat gebruiken onder toezicht en verantwoordelijkheid van volwassenen. Steek niets in andere openingen dan aangegeven in de instructies.

Let op alle uitstekende delen en verstelinrichtingen die het spelen kunnen hinderen. Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt.

Vervoer het apparaat in de juiste houding om letsel te voorkomen. Vraag indien nodig een derde om hulp bij het transport.

Het apparaat moet worden gemonteerd volgens de instructies. Als het apparaat niet compleet is, neem dan contact op met Service en Verkoop via het volgende e-mailadres: info@k-sport-de.de en vermeld het artikelnummer van het ontbrekende onderdeel.

Als het apparaat om technische redenen niet kan worden gemonteerd (bijv. geen opening beschikbaar, opening op een andere plaats, krom onderdeel, enz.), neem dan contact op met Service en Verkoop via het volgende e-mailadres: info@k-sport-de.de

Verkoop/service:

K-SPORT-DE.DE K-
Sport GmbH Kiesweg
18 35396 Gießen
+(49)1515 729 14 56
info@k-sport-de.de

Fabrikant:

K-Sport PL
K-SPORT.COM.PL
Rzepiennik Biskupi, 214
33-163 Rzepiennik
Strzyżewski
+(48) 731 400 995
biuro@k-sport.com.pl