


PKS001 GEN1


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

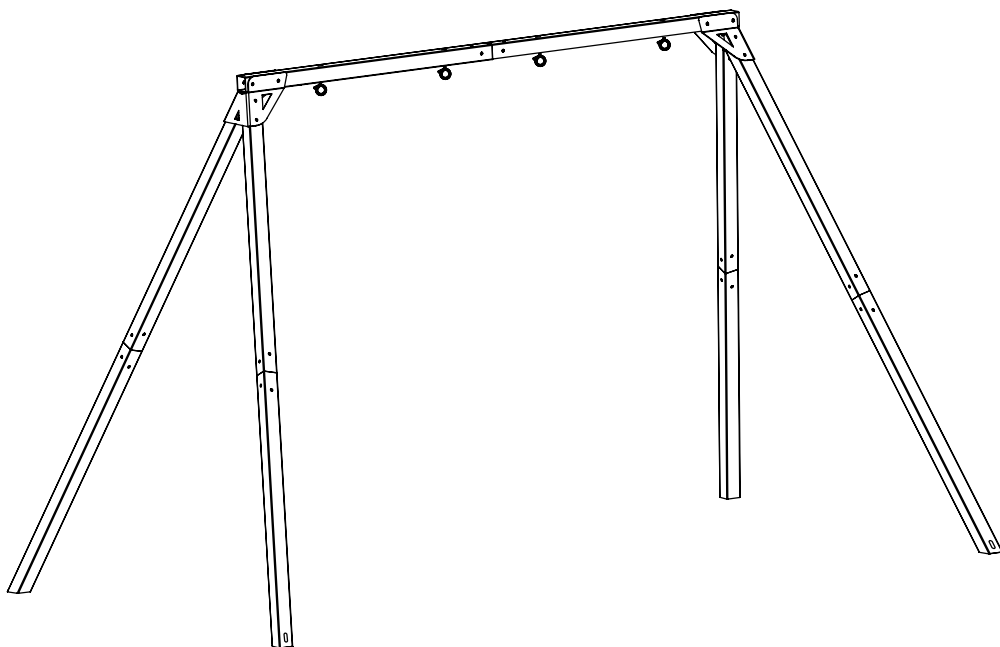

K&SPORT

WWW.K-SPORT-DE.DE

17.07.2024 AW

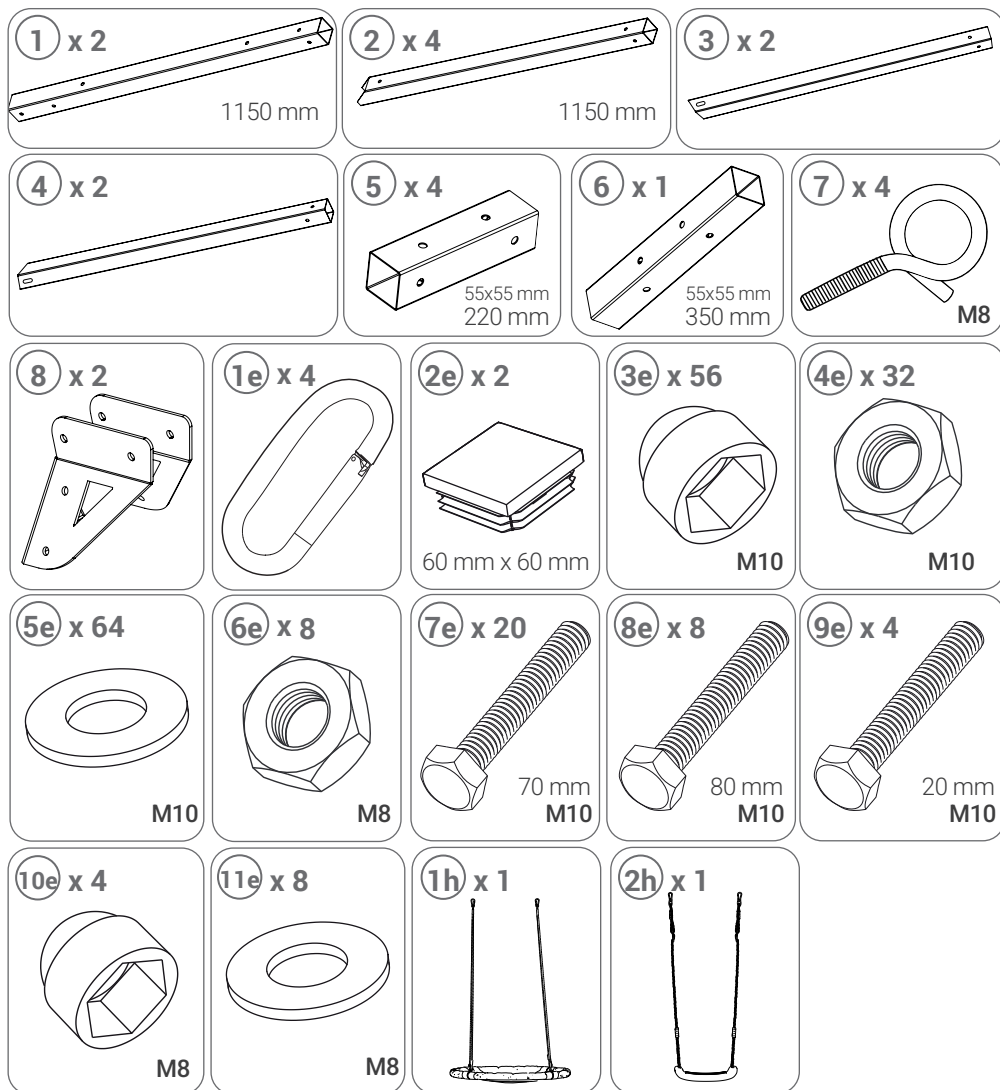

PT

Não se esqueça de proteger o aparelho contra neve e humidade durante o outono e o inverno, utilizando uma capa ou cobertura adequada, ou transferindo-o para um local seco. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de proteção inadequada do aparelho contra humidade.



ENG

Remember to protect your device from snow and moisture during the fall/winter season with an appropriate cover or case, or move it to a dry room. The manufacturer is not responsible for any damages caused by inadequate protection of the device from moisture.



DE


Denken Sie daran, die Schaukel in der Herbst-/Winterzeit mit einer geeigneten Abdeckung vor Schnee und Nässe zu schützen oder in einem trockenen Raum aufzubewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Schutz des Gerätes vor Feuchtigkeit entstehen.




PKS001

KOSPORT



1

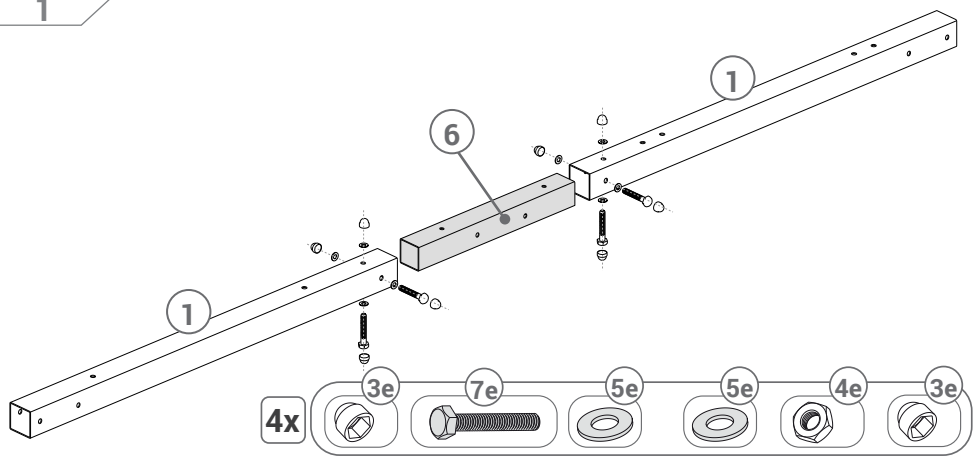


2

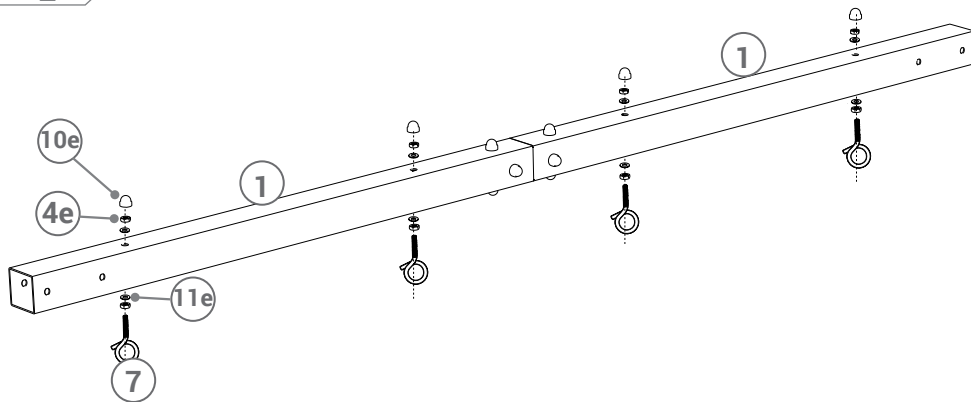


3

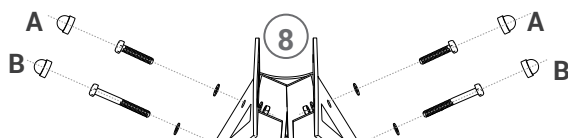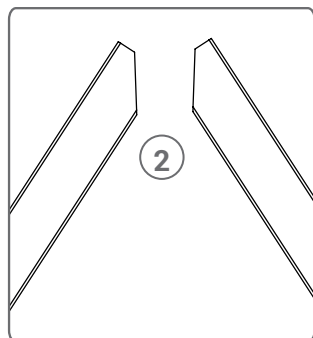

Ax2




Bx2




x2

4

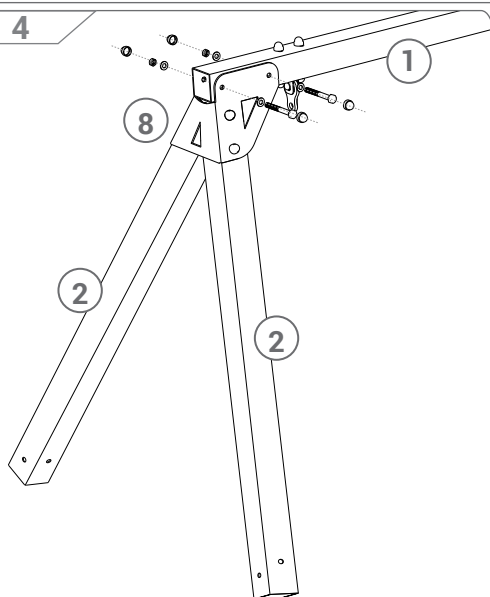




x2

2x



5

x 8

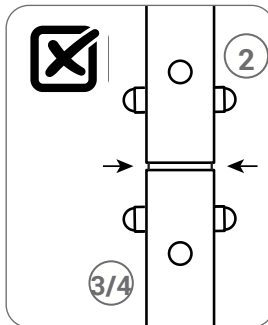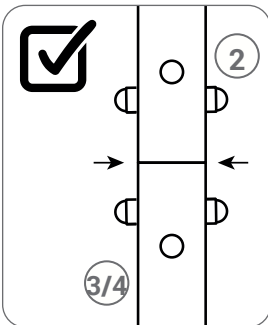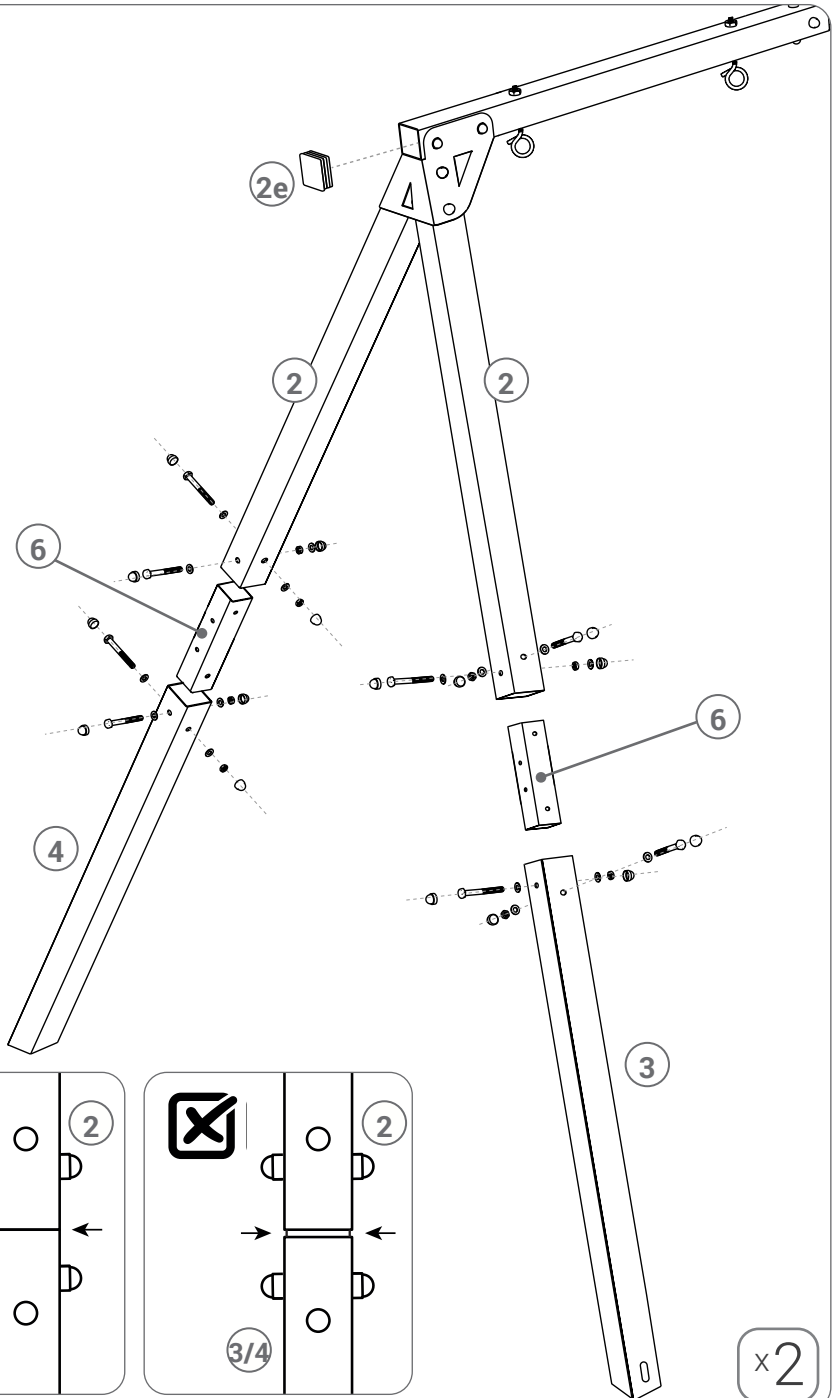

x 2

6

ATENÇÃO! Não utilize o balanço sem o ter fixado corretamente!




Ao fixar a estrutura ao solo, é necessário separar os pés inferiores para fora (conforme indicado pelas setas) para reforçar a estrutura.



WARNING! Do not use the swing without properly anchoring it!

When anchoring the frame to the ground, spread the lower legs outward (as shown by the arrows) to stabilize the structure.

ACHTUNG! Benutzen Sie die Schaukel nicht, ohne sie richtig zu verankern!

Beim Verankern des Gestells im Boden müssen die unteren Beine nach außen gespreizt werden (wie durch die Pfeile angezeigt), um die Konstruktion zu stabilisieren.

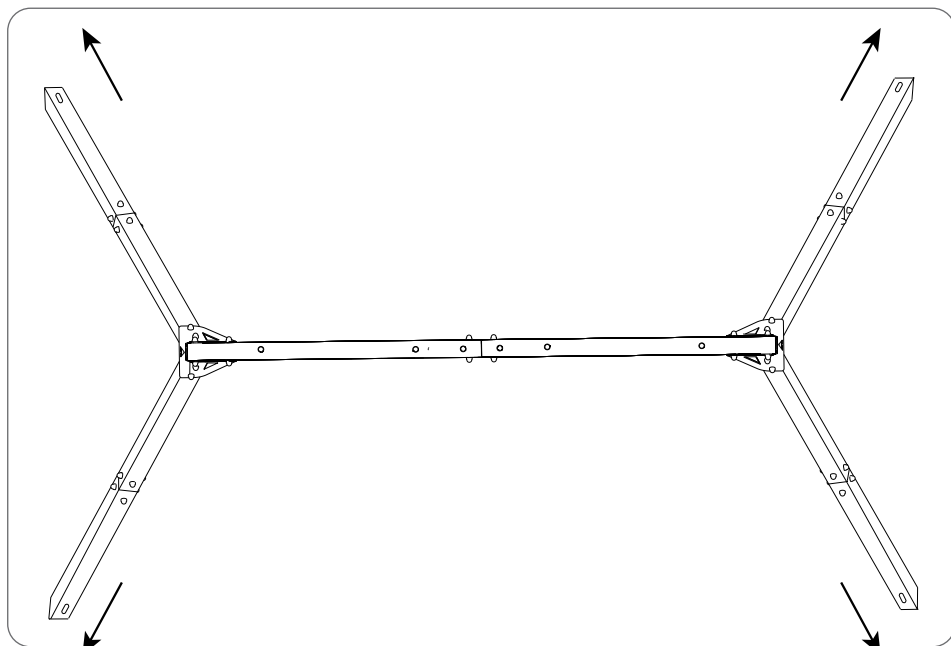

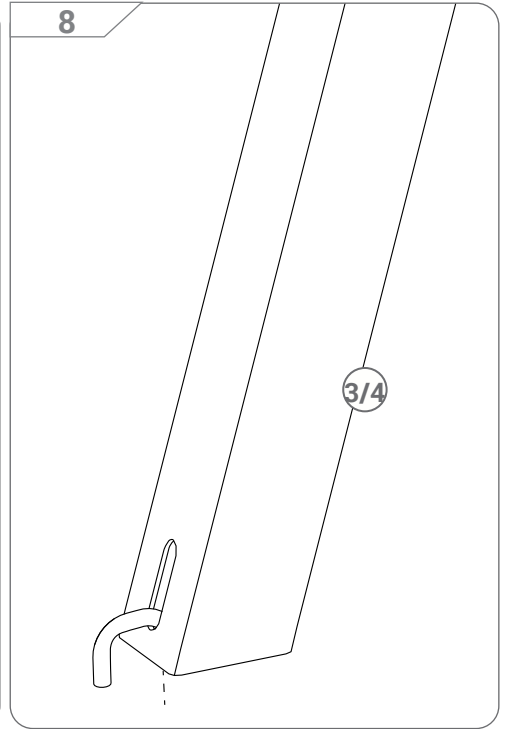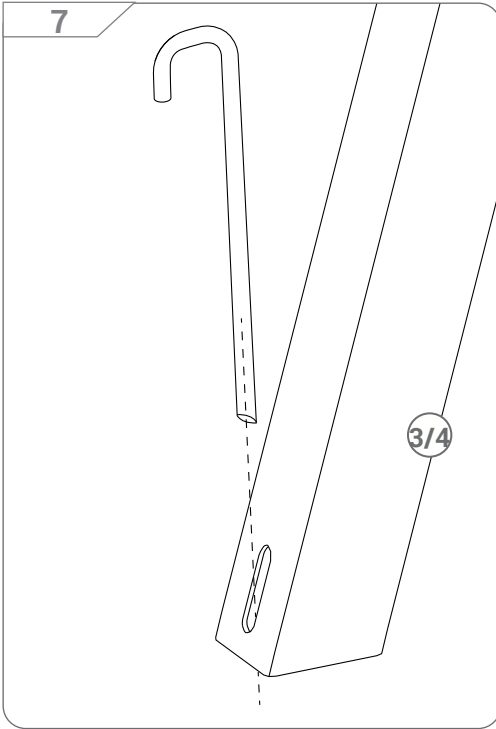

INSTRUÇÕES DE USO

SEGURANÇA

Produto para uso doméstico. LEIA AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR. OBSERVAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Se a unidade ranger ou fizer ruídos estranhos, pare de balançar.
2. Deve haver pelo menos 0,6 m de espaço livre à volta da unidade para facilitar o acesso a uma rota de fuga em caso de avaria ou acidente.
3. Antes de balançar, verificar o correcto funcionamento do baloço e apertar os parafusos de fixação. Verificar a fixação das cordas e outros elementos de ligação. As peças consumíveis devem ser substituídas em caso de desgaste.
4. O baloço só pode ser utilizado se estiver a funcionar correctamente. Se não for este o caso, contactar o departamento de vendas e assistência técnica e parar o baloço.
5. O produto é destinado apenas a crianças. As crianças podem utilizá-lo sob a supervisão de um adulto e por sua própria conta e risco.
6. Nada mais que o especificado nas instruções pode ser inserido nas aberturas.
7. Preste atenção a todas as peças salientes e dispositivos de ajuste.
8. O baloço só pode ser utilizado como previsto.
9. O baloço destina-se exclusivamente a uso doméstico. A utilização para outros fins é proibida.
10. Transportar o baloço na posição correcta do corpo para evitar lesões. Se necessário, pedir a um terceiro que o ajude no transporte.
11. A unidade deve ser montada de acordo com as instruções. Se a unidade estiver incompleta, contactar Vendas e Apoio Técnico no seguinte endereço electrónico: info@k-sport-de.de e indicar o número de artigo do artigo em falta.
12. Se a unidade não puder ser montada por razões técnicas (por exemplo, não há abertura disponível, a abertura está num local diferente, a peça está dobrada, etc.), contactar o Serviço de Vendas e Apoio Técnico no seguinte endereço electrónico: info@k-sport-de.de e anexar uma fotografia da peça defeituosa.
13. Lembre-se de proteger o baloço da neve e da humidade com uma cobertura adequada durante a época de Outono/Inverno ou guarde-o num local seco. O fabricante não é responsável por danos causados por uma protecção inadequada do dispositivo contra a humidade.

CUIDADO: Não aceitamos qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização indevida do aparelho ou pelo não cumprimento das instruções.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO: O aparelho deve ser limpo com um pano macio e húmido. Não utilizar produtos químicos agressivos.
Proteger da humidade e da corrosão.

Distribuição/Serviço: Fabricante:

K-Sport GmbH
K-SPORT-DE.DE
Kiesweg 18
35396 Gießen
Deutschland
(49) 151 57291456
info@k-sport-de.de

K-Sport Polska
K-SPORT.COM.PL
Rzepiennik Biskupi, 214
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Polska
(12) 2251622
biuro@k-sport.com.pl

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

LEIA A INSTRUÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÃO CARREGAMENTE ANTES DE UTILIZAR E SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. mantenha as instruções para utilização futura.



Avisos:

Cuidado! Apenas para uso doméstico. O uso para outros fins é proibido.

Cuidado. Não adequado para crianças com menos de três anos de idade.

Cuidado! Utilizar os brinquedos apenas sob a supervisão de adultos.

Cuidado! Perigo de tombar ou cair se não estiver devidamente fixado.

Cuidado! Manter todas as peças pequenas e materiais de embalagem fora do alcance de bebés e crianças, pois existe o risco de asfixia.

O produto deve ser instalado sob a supervisão de um adulto. Não nos responsabilizamos por danos causados pela utilização incorrecta do aparelho ou pelo não cumprimento das instruções. A instalação incorrecta pode ser perigosa. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO: O aparelho deve ser limpo com um pano macio e húmido. Não utilizar produtos químicos agressivos.

Certifique-se de que o aparelho é instalado numa superfície segura e coloque-o sempre sobre uma superfície lisa, plana e estável. Deve haver pelo menos 0,6 m de espaço livre à volta da unidade para facilitar o acesso a uma via de fuga em caso de falha ou acidente.

Antes de utilizar a unidade, verificar se está a funcionar correctamente e apertar os parafusos de fixação, se necessário. Verificar a fixação de cordas, peças principais de suspensão em geral, fixações, ancoragem ao solo e outros elementos de ligação. As peças consumíveis devem ser substituídas quando desgastadas.

O dispositivo só pode ser utilizado se estiver em bom estado de funcionamento. Se não for este o caso, contactar o departamento de serviço e descontinuar a utilização.

O aparelho só pode ser utilizado por crianças sob a supervisão de adultos e por sua própria conta e risco. Não inserir nada nas aberturas que não esteja especificado nas instruções.

Ter cuidado com todas as peças salientes e dispositivos de ajuste que possam interferir com o jogo. O aparelho só deve ser utilizado para o fim a que se destina.

Transportar a unidade numa postura correcta do corpo para evitar lesões. Se necessário, pedir a assistência de terceiros durante o transporte.

A unidade deve ser montada de acordo com as instruções. Se a unidade estiver incompleta, contactar o Serviço Técnico e Comercial no seguinte endereço electrónico: info@k-sport-de.de e indicar o número de artigo do artigo em falta.

Se a unidade não puder ser montada por razões técnicas (por exemplo, não há abertura disponível, a abertura está num local diferente, a peça está dobrada, etc.), contactar o Serviço Técnico e de Vendas no seguinte endereço de correio electrónico: info@k-sport-de.de.

Distribuição/Serviço: Fabricante:

K-SPORT-DE.DE K-Sport GmbH Kiesweg	K-Sport PL
18 35396 Gießen	K-SPORT.COM.PL
+(49)1515 729 14 56	Rzepiennik Biskupi, 214
info@k-sport-de.de	33-163 Rzepiennik
	Strzyżewski
	+(48) 731 400 995
	biuro@k-sport.com.pl